


## Kurzanleitung RWA-Bedienstelle RBH/3A(SU) und RBH/3A/(SU)/VdS

zur manuellen Auslösung einer RWA-Meldung

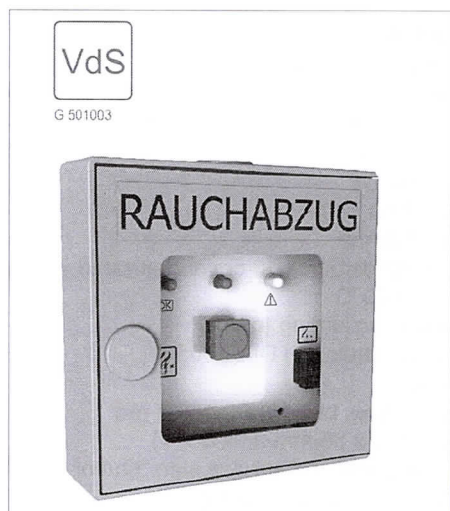

### Beschreibung / technische Daten

RWA-Bedienstelle mit Überwachung für Zentralentypen: TRZ.., MZ2..A-..RG-..LG und Kompaktzentralen. Verdeckte Schließ Taste "RWA-ZU", ABS-Gehäuse in Flachbauweise nach DIN 14655 für Innenmontage.

Betriebsspannung: 20 - 30V DC  
 Kontaktbelastung: max. 0,5A / 30V  
 Aderquerschnitte: max. 1,5mm<sup>2</sup>  
 Summer: 90 dB (in 10 cm Abstand und bei Nennspannung)  
 Umgebungstemperatur: -5° bis +40°C  
 Umweltklasse: Klasse III nach VdS  
 Schutzart: IP40 nach DIN 40050  
 Gehäuse: Kunststoff  
 Gehäusefarben: grau, gelb, blau, orange und rot  
 Abmessungen: 125 x 125 x 36mm (H x B x T)  
 Lieferumfang: inkl. Schlüssel und Serviceschild "Außer Betrieb"  
 VdS-Zulassung: G501003, Gehäusefarbe orange

### Maßzeichnung, Anschlussbelegung, Funktionstasten und LED-Anzeige

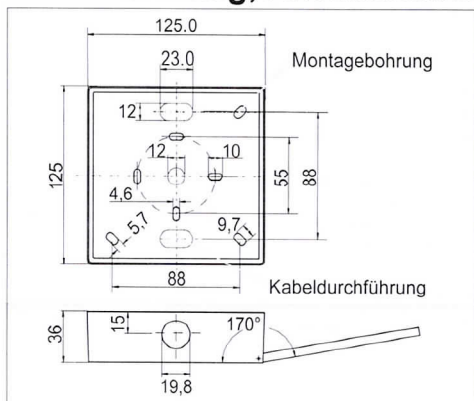


Bild: Maßzeichnung

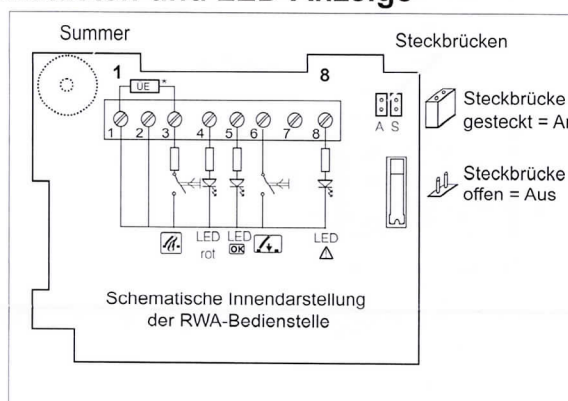


Bild: Anschlussbelegung

**Funktionstasten:** Taster "RWA-AUF"   
**LED-Anzeige:** Grüne LED "Betrieb OK" **OK**

Taster "RWA-ZU"   
 Rote LED "RWA-Auf"   
 Gelbe LED "Störung"

\* ÜE - Überwachungselement (Überwachungswiderstand oder aktives Überwachungsmodul) wird nur in der letzten oder einzigen Bedienstelle eingesetzt.

#### Hinweis Montageort:

Alle RWA-Bedienstellen müssen gut zugänglich, ca. 1,4m Unterkante Bedienstelle bis Fußbodenoberkante montiert werden.



Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss nur durch zugelassene Elektrofirma. Die Anschlussleitungen dürfen weder auf Zug, Verdrehung, Quetschung noch auf Abscherung belastet werden. Gültige Bestimmungen beachten.

Weitere Anschlussinformationen entnehmen Sie bitte den techn. Dokumentationen der Steuerzentralen.

### Einsatzbereich

Die RWA-Bedienstelle ist als vorrangiges Bedien- und Anzeigeelement für die gesamte RWA-Anlage mindestens einmal notwendig. Hier lassen sich die Rauchabzüge öffnen und schließen. Zusätzlich werden Signale über den Zustand der gesamten RWA-Anlage (Störung / Alarm) angezeigt.

### Zusatzfunktion RBH/3A/SU (mit Summer)

Die Variante RBH/3A/SU ist zusätzlich mit einem Summer ausgestattet der wahlweise bei RWA-Auslösung (Alarm) und / oder bei einer Störung ertönt. Die Funktion wird aktiviert durch Stecken einer Steckbrücke (Jumper), gekennzeichnet mit "A" für Alarm und "S" für Störung.

Der zusätzlich vorhandene Türkontakt schaltet diese Funktionen beim Öffnen der Tür aus.

### Inbetriebnahme und Probelauf

Die Inbetriebnahme erfolgt gemäß Bedienungsanleitung der entsprechend angeschlossenen RWA-Zentralen.