Pnel

Datenblatt Lüftungstaster LT 1-UP/AP 24V

Der Lüftungstaster LT 1-UP/AP 24V DC „AUF“ – Anzeige wird zur Steuerung der Lüftungsfunktion bei RWA-Zentralen eingesetzt und verfügt über eine „AUF“ – Sichtanzeige.

Maße:

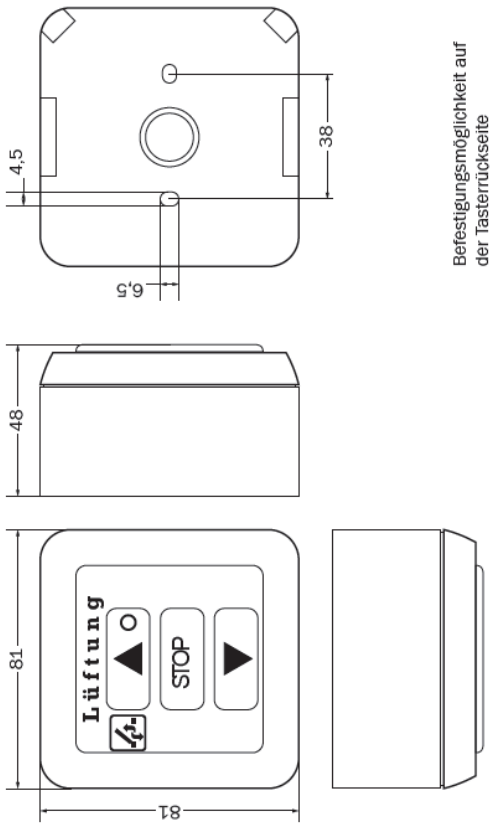

Technische Daten:

Maximal 8 Schalter parallel schaltbar

Nur in Verbindung mit Steuerzentralen 24 V

Typ	LT 1-UP: Lüftungstaster Unterputz LT 1-UP/AP: Lüftungstaster Aufputz (einschließlich AP-Rahmen)
Besonderheit	mit Sichtanzeige „Auf“
Betriebsspannung	24 V DC
einsetzbar für	Steuerzentrale 2A-1-1, 5A-1-1, 10A-4-1 und 20A-4-1 (nicht für Zentralen in Einschubtechnik)
erforderliche Zuleitung	2 x 2 x 0,8
Farbe	weiß
Maße Unterputz	81 x 81 x 7 (BxHxT)
Aufputz	81 x 81 x 51 (BxHxT)

Montage:

Leitungsverlegung und technischer Anschluss dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofirme durchgeführt werden. Die Anschlussleitungen dürfen weder auf Zug, Verdrehung, Quetschung noch auf Abscherung belastet werden. Beachten Sie die gültigen Bestimmungen.

1. Bedienteil durch Auseinanderbiegen der Befestigungsklammern vom Tragring lösen.
2. Tragring fest in die Mauerdose einbauen.
3. Zuleitung nach Anschlussplan (in der Steuerzentrale) an den Klemmen der Platine anschließen.
4. Platine (Steckerkabel links) so weit wie möglich durch den Tragring nach hinten in die Mauerdose zurückdrücken

Hinweis: Lötstellen der Platine dürfen nicht das Metall des Tragringes berühren!

5. Abdeckrahmen über das Bedienteil führen und lose auf dem Tragring positionieren.
6. Bedienteil mit den Befestigungsklammern im Tragring einklipsen.

Weitere Anschlussinformationen bitte den Plänen der Steuerzentrale entnehmen.